


VS-01タイプ組立図

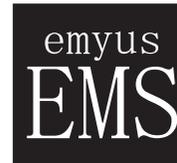

1 フィルムを接着している面を下にします。


2 組み立てる前に、すべての折り線を一度折っておくと組み立てやすくなります。

3 長い辺の内フラップを立ち上げます。

4 フレーム外側を折り上げて、ツメを差し込みます。

5 もう一方のフレーム外側を折り上げます。

6 内フラップを折り上げて、ロックを差し込みます。

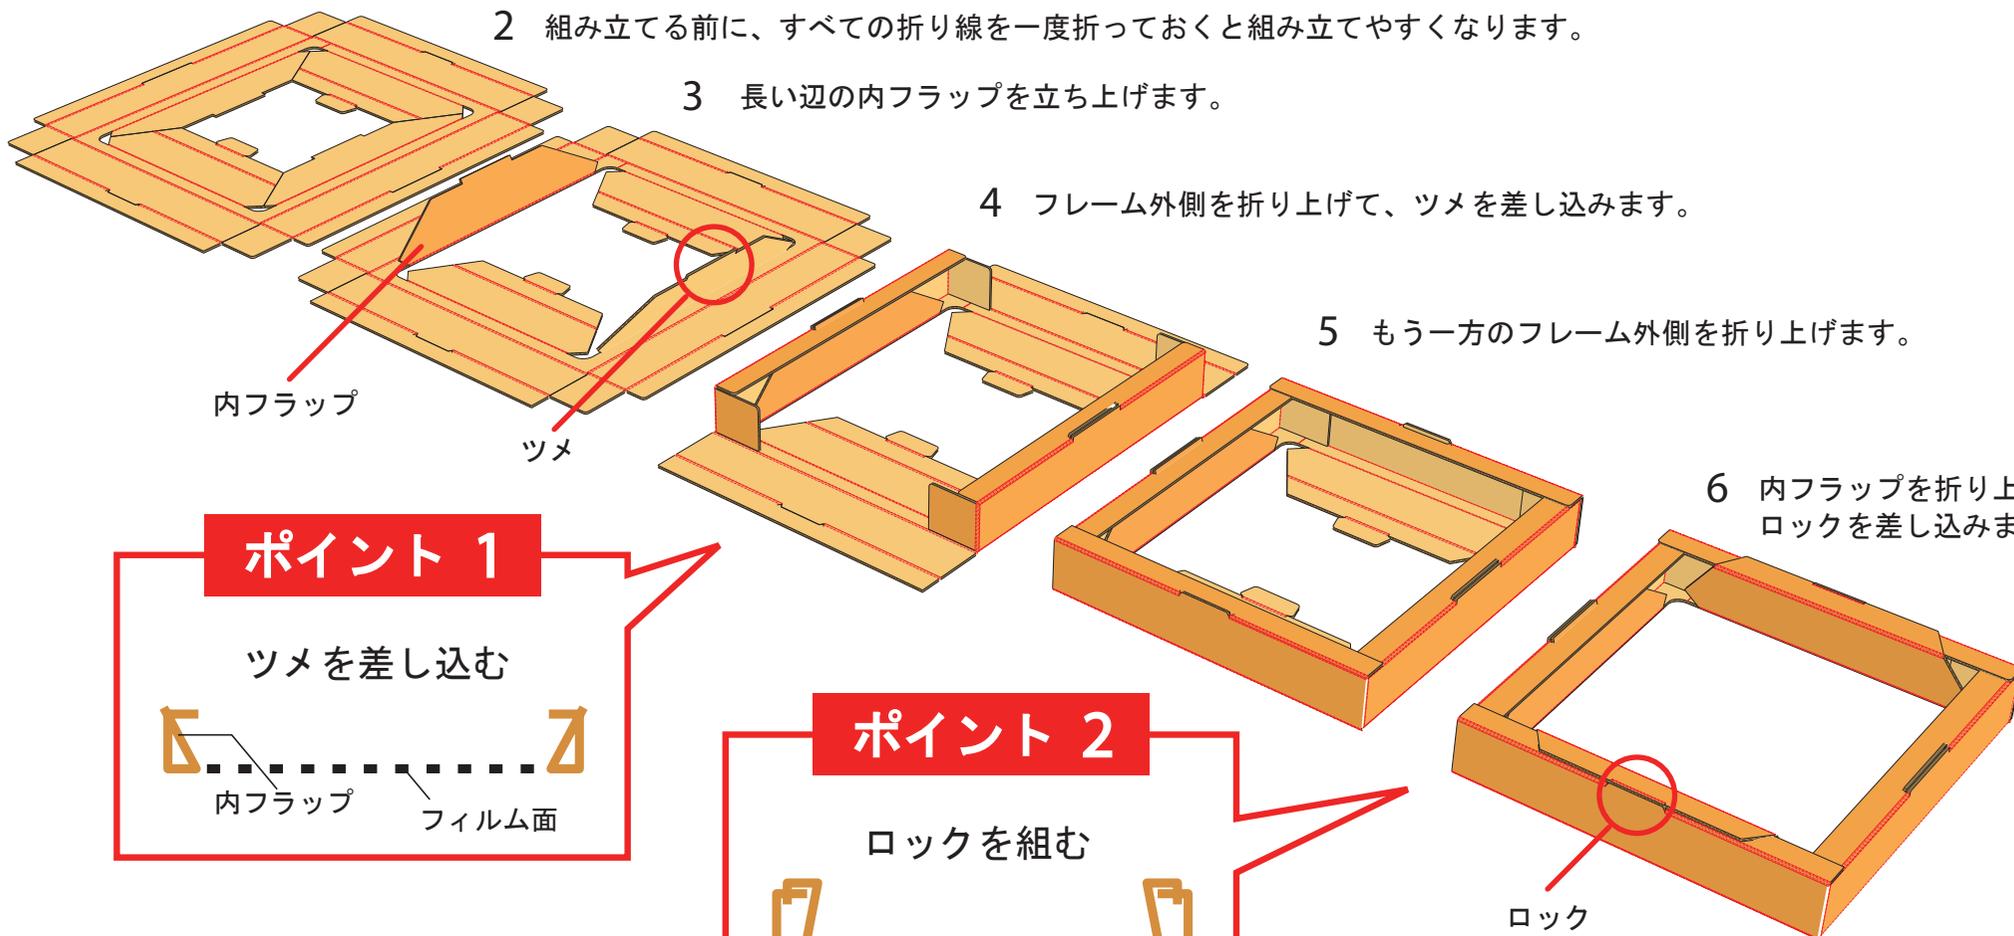


ポイント 1

ツメを差し込む



ポイント 2

ロックを組む

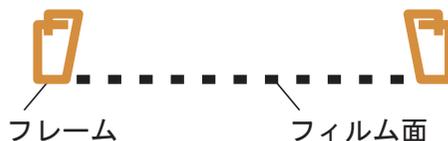

製品の梱包

