

VA-01タイプ組立図


1 フィルムを接着している面を下にします。

2 組み立てる前に、すべての折り線を一度折っておくと組み立てやすくなります。

3 外側の長い辺を折り上げます。

4 短い辺を折り上げて、ロックします。

5 内フラップを折り上げます。

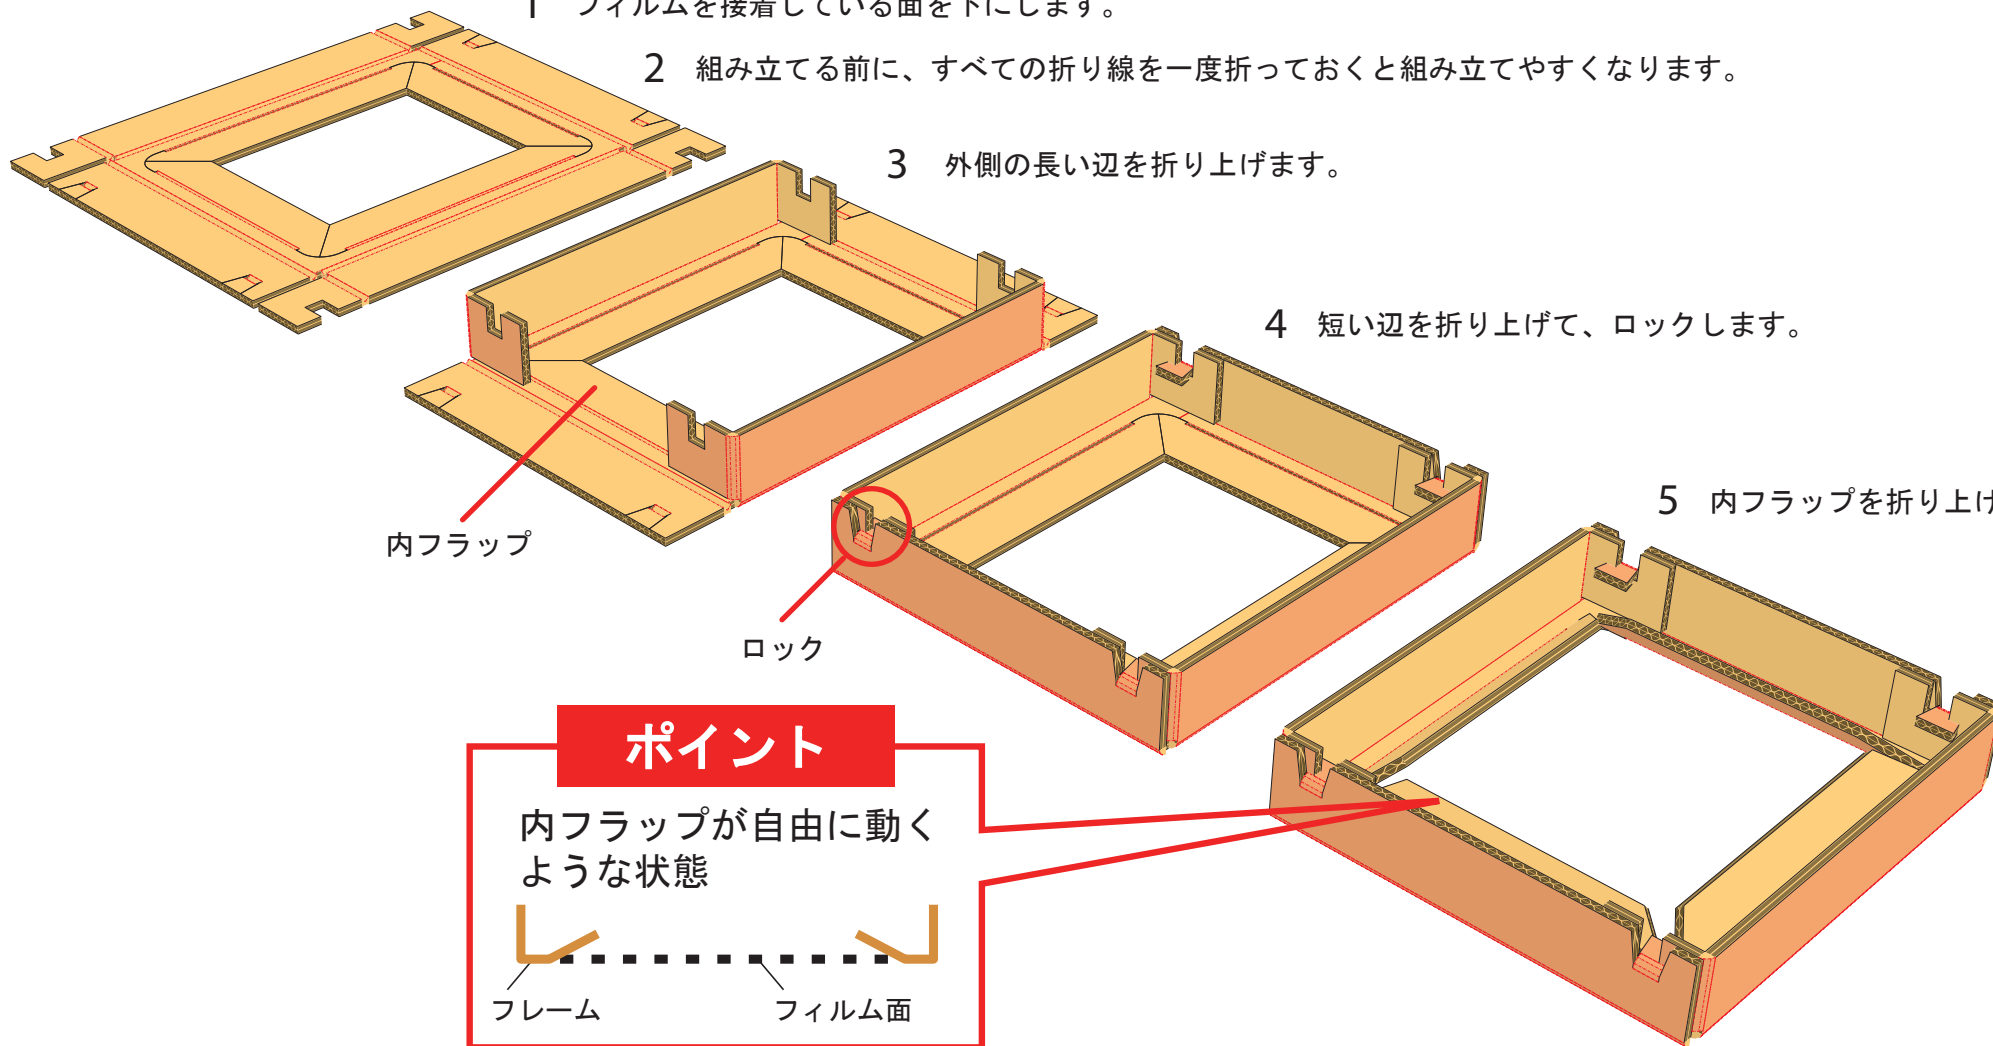

製品の梱包

