




VL-04タイプ組立図

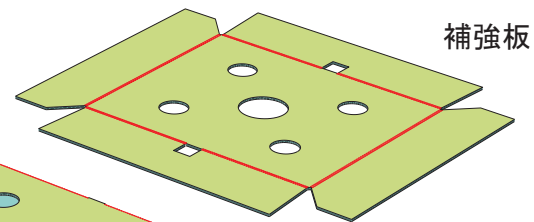

補強板

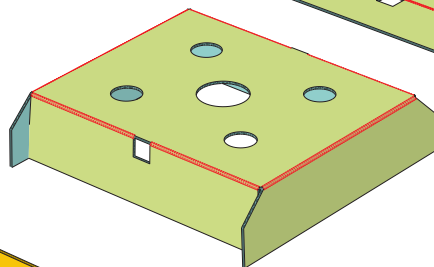

内フラップ

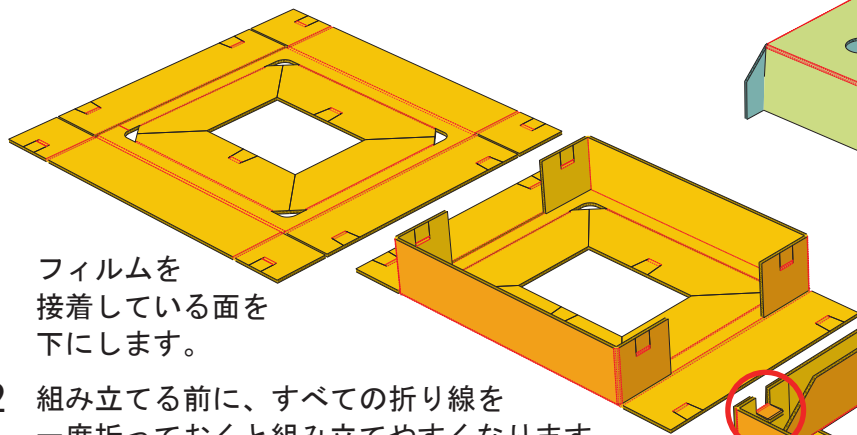


- 1 フィルムを接着している面を下にします。
- 2 組み立てる前に、すべての折り線を一度折っておくと組み立てやすくなります。
- 3 外側の長い辺を折り上げます。
- 4 外側のもう一方を折り上げて、ロックします。

ロック


ポイント

補強板を内フラップの内側に差し込む

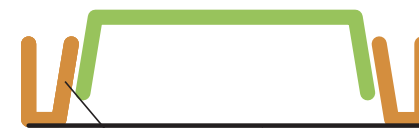

内フラップ


フィルム面

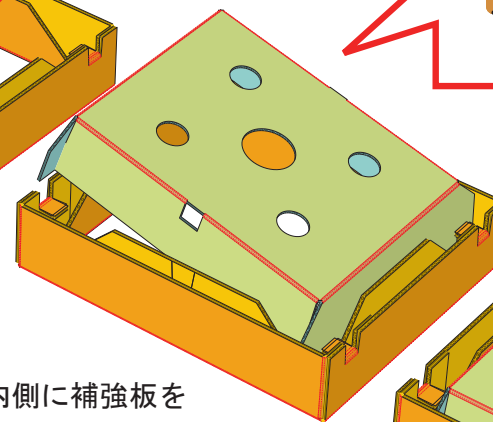

- 5 内フラップを折り上げて、その内側に補強板を差し込みます。

- 6 フレームと補強板をロックします。

ロック

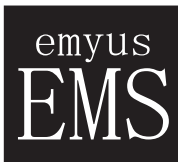

製品の梱包

