


# VM-01タイプ組立図

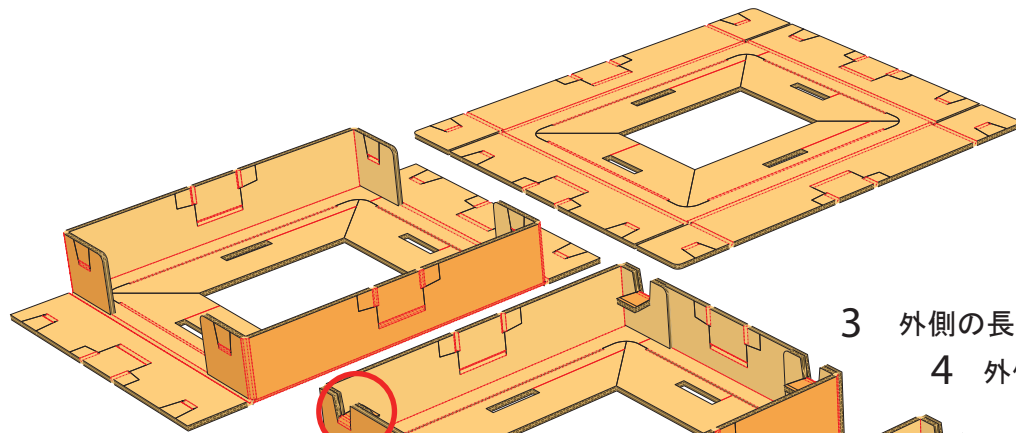

- 1 フィルムを接着している面を下にします。
- 2 組み立てる前に、すべての折り線を一度折っておくと組み立てやすくなります。

- 3 外側の長い辺を折り上げます。
- 4 外側のもう一方を折り上げて、ロックします。

ロック

- 5 ハネのあるロックを内側へ折ります。

ハネのあるロック

- 6 ハネを上折り曲げます。

- 7 内フラップを折り上げて、ロックを差し込み、ハネを広げます。

## ポイント

ハネを上折り曲げた状態で、内フラップに差し込む。

内フラップ

emyus  
EMS

## 製品の梱包

