

# VSS-00タイプ組立図


- 1 フィルムを接着している面を下にします。
- 2 組み立てる前に、すべての折り線を一度折っておくと組み立てやすくなります。

3 長い辺を折り上げます。

4 ミミをを内側へ折ります。

5 短い辺を上折り曲げます。

6 ミミを巻き込みながら、ツメを穴に差し込みます。

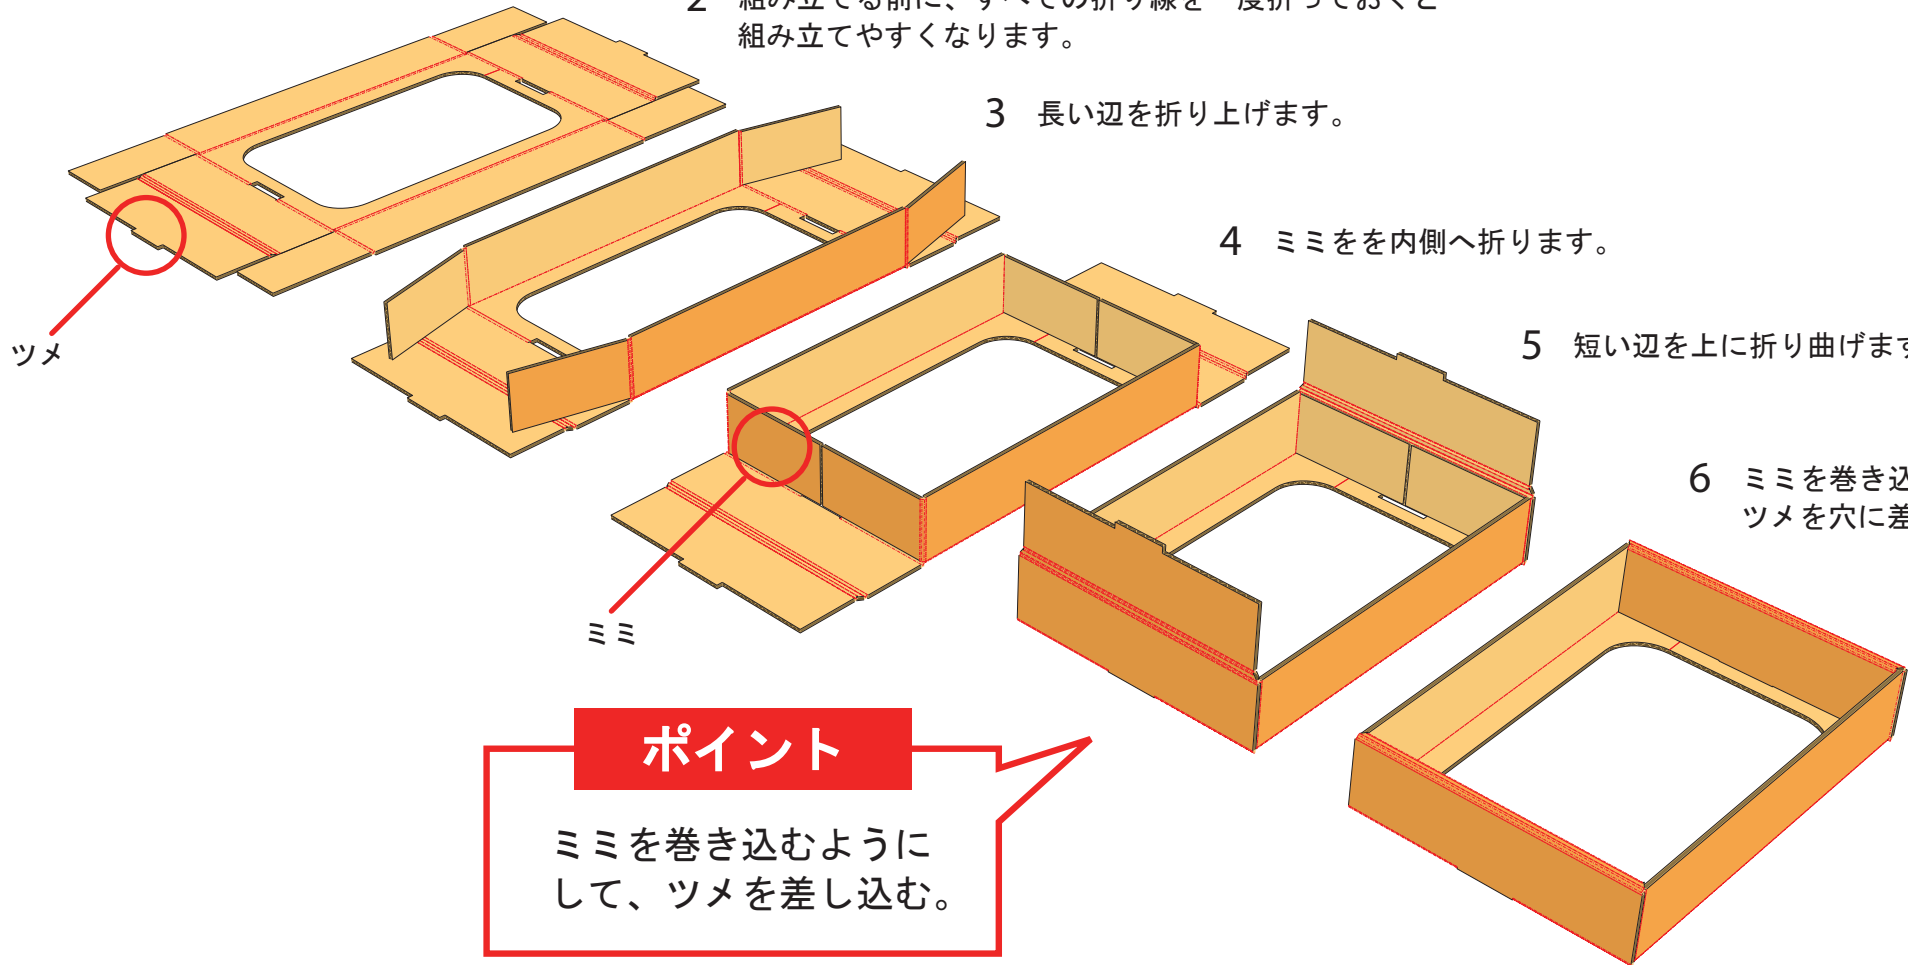

## 製品の梱包

